

wedi Fundo Installation



1. Cortar el tubo existente de descarga de 2 pulgadas hasta la misma altura de la superficie de la construcción de soporte. Asegurar que el corte corresponde al desagüe del panel Fundo. Cortar un agujero con un diámetro de 5 pulgadas para que el desagüe wedi se insierte bien en la



construcción de subsuelo. El tubo de descarga y su sifón inodoro deben fijarse bien al subsuelo.

2. Montar el kit de desagüe según el dibujo en las instrucciones de montaje (al dorso).



3. Aplicar una cuerda continua de cola wedi de 1/4" en la ranura del perfil de válvula del wedi Fundo.



4. Presionar el cuerpo de desagüe en la cola wedi.




5. Volver al revés el plato de ducha y colocar la junta tórica de goma y de la de fibra.




6. Fijar de manera firme las juntas tóricas en el plato metálico al lado inferior de la ducha por medio de la tuerca de fijación. Asegurar que el desagüe todavía se quede en buena posición en la capa de cola en la válvula.




7. Aplicar una capa de mortero delgada según norma ANSI 118.4 por medio de una llana a dientes de 1/4".

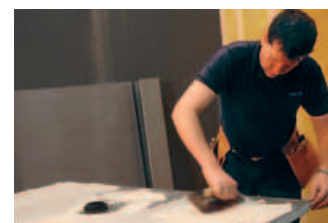

8. Aplicar una capa delgada en el lado inferior del Fundo también utilizando una llana a dientes de 1/4".

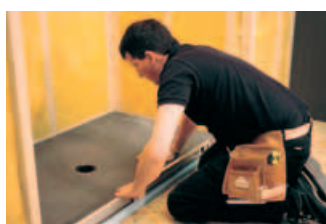

9. Presionar firme el Fundo en la capa delgada, asegurando una instalación sin niveles y sin sopladuras. Colocar pesos iguales y por lo menos para 30 minutos (sacos de mortero).

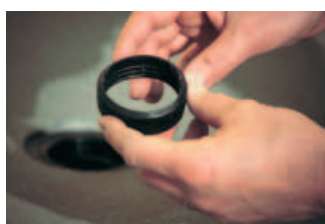

10. Colocar la junta tórica de goma (con el lado biselado hacia arriba) en torno al tubo de 2" en el subsuelo. La junta debe ponerse a nivel con el borde superior del tubo de 2" ABS o PVC. **NO APLICAR LUBRICANTES!**



11. Apretar firme la junta tórica de goma por medio de la tuerca de calafateo (utilizar un destornillador a cabeza plana) y por último insertar el marco de plástico con la rejilla encima (sin adhesivo). El marco y la rejilla se colocan en una junta flexible de silicona.




12. Aplicar una cuerda continua de cola wedi de 1/2" en las ranuras al borde del plato de ducha.



13. Ahora pueden instalarse los paneles wedi en torno al Fundo, fijados y aislados en las ranuras del Fundo.



14. Fijar los paneles directamente en los bastidores utilizando una clavijita por pie americano. Aplicar una cuerda continua de cola de 1/4" en toda junta y en cada borde entre los paneles. Puede quitarse la cola sobrante por medio de un cuchillo de pintor. Poner otra cuerda de 1/2" de cola en las juntas interiores entre los paneles de pared y el plato de ducha.

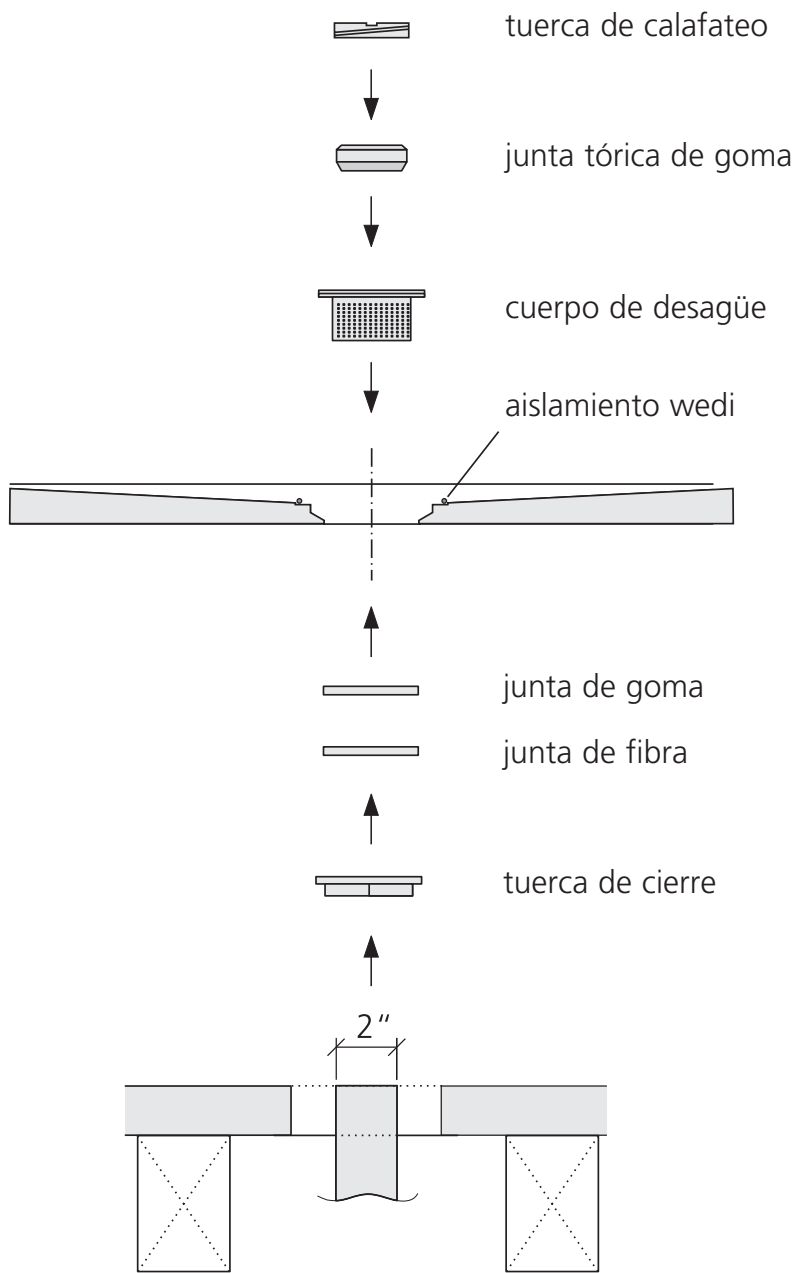

wedi[®]

wedi Tech. Support
wedi soporte técnico
wedi Coporation

Tel.: 770.992.5320 · Fax: 770.587.1352 · E-mail: bastian.lohmann@wedincorp.com